



DLC32 固件烧写说明-V1.0

一、安装软件

1. 下载” MKSLaserTool_setupV1.x.x.exe”，并且双击打开。

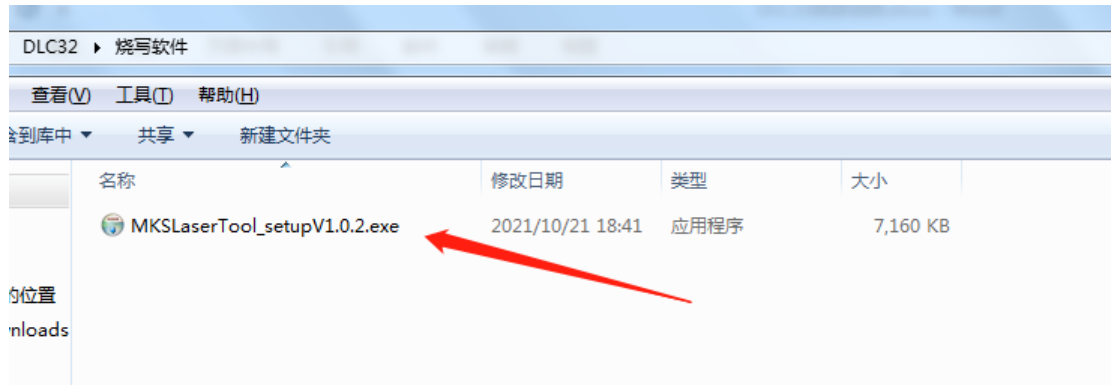

2. 单击继续点开下一步，直到完成安装。

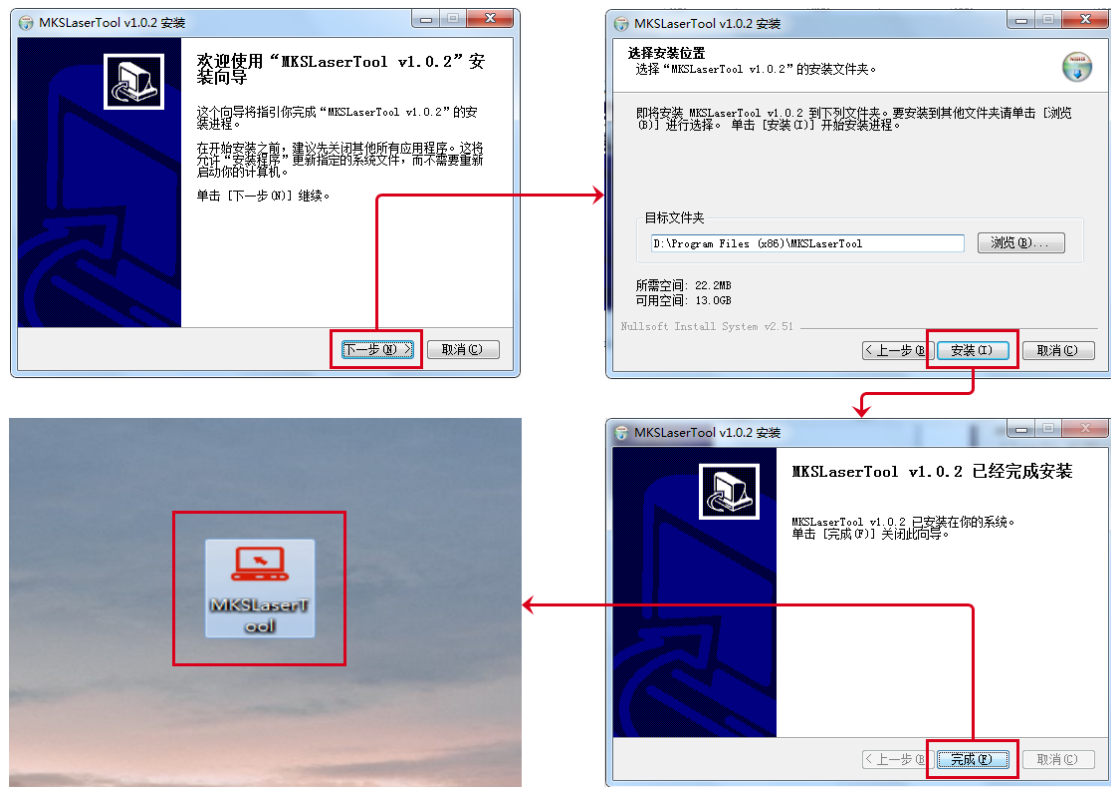

二、烧写软件介绍


1. 首页




2. 烧写界面说明




3.激光雕刻巡边优化工具

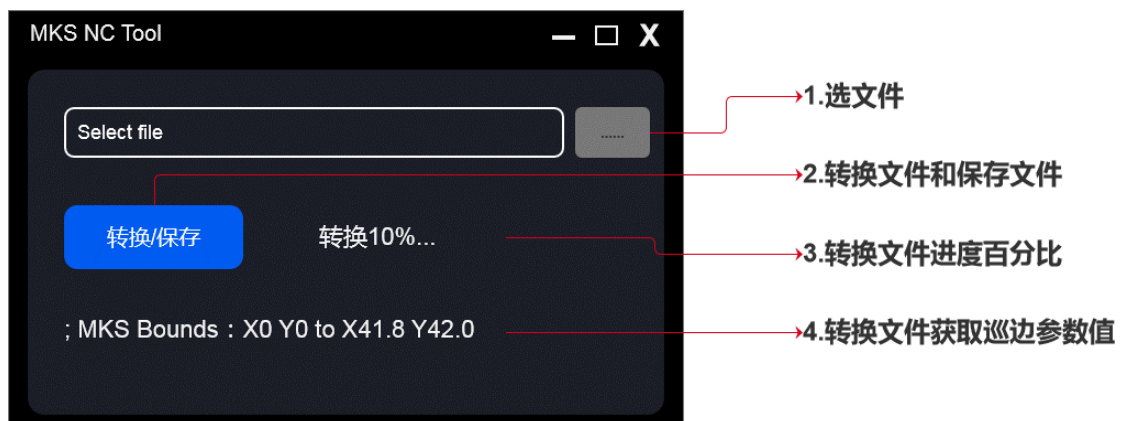

4.语言切换

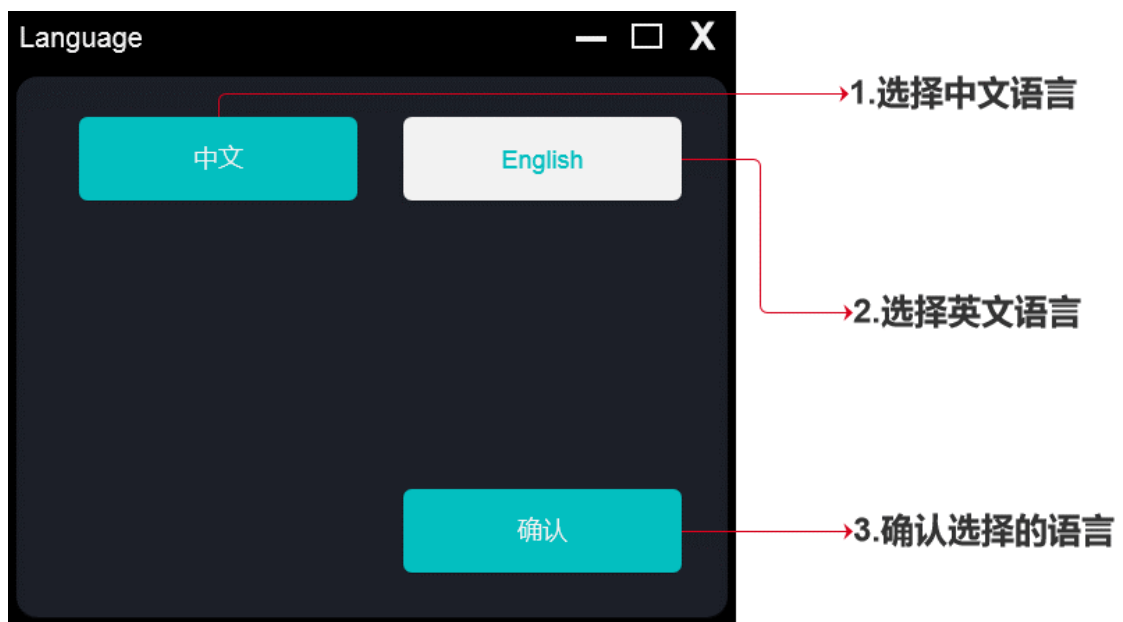

5.关于软件

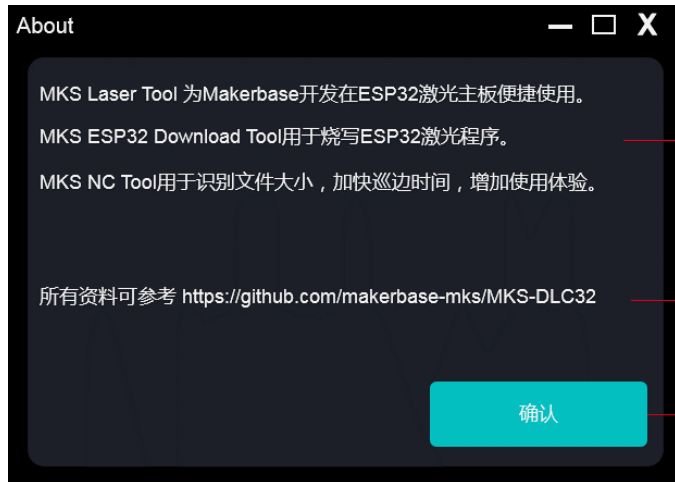

→1.工具界面介绍详情

→2.技术支持与资料获取网站

→3.确认之后返回到首页